GT-S3370

Kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

Täname teid, et ostsite selle Samsungi mobiiltelefoni. See telefon põhineb Samsungi harukordsetel tehnoloogiatel ja kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrgekvaliteedilisi side- ja meelelahutusvõimalusi.

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile telefoni funktsioone ja omadusi.

- Et saaksite oma telefoni turvaliselt ja õigesti kasutada, lugege enne telefoni kasutama hakkamist see juhend hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused põhinevad telefoni vaikesätetel.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus—olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust—olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus—märkused, näpunäited või lisateave

► **Vt**—leheküljed asjakohase teabega, näiteks ► lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

→ **Seejärel**—valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Vajutage menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum**“ (tähendab, et peate valima käsu **Sõnumid,** seejärel **Loo sõnum**)

[ ] **Nurksulud**—telefoni klahvid ja nupud, näiteks [[📷]] (tähendab kaameranuppu)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk – Bluetooth QD ID: B016433
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

CE 0168

Sisukord

Kokkupanek 7

- Pakendi sisu 7
- SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine 7
- Aku laadimine 8
- Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 10
- Käepaela kinnitamine (valikuline) 11

Alustamine 12

- Telefoni sisse- ja väljalülitamine 12
- Telefoni tundmaõppimine 12
- Puuteekraani kasutamine 15
- Puuteekraani ja klahvide lukustamine või avamine 16
- Menüüde kasutamine 16
- Rakenduste käivitamine ja haldamine 17
- Vidinate kasutamine 17
- Telefoni kohandamine 18
- Teksti sisestamine 22
- Spikriteabe kasutamine 24

Side 25

- Helistamine 25
- Logid 28
- Sõnumid 29
- uTalk 34

Meelelahutus 35
Kaamera 35
Muusika 37
Otsi muusikat 39
FM-raadio 39
Mängud 40

Isiklik teave 42
Telefoniraamat 42
Kalender 44
Ülesanne 44
Memo 45
Helisalvesti 45

Veeb 47
Internet 47
RSS-lugeja 48
Samsung Apps 49
Google 49
Sünkroonimine 50
ActiveSync 50
Kogukonnad 51
Last.fm 52

Ühenduvus 53
Bluetooth 53
Arvutiühendused 55

Tööriistad 57
Alarmid 57
Kalkulaator 57
Teisendaja 57
Pildiredaktor 58
Minu failid 59
Stopper 60
Taimer 60
Maailmakell 60

Seaded 62
Seadete menüü avamine 62
Telefoni profiilid 62
Ekraan ja valgustus 62
Kellaaeg ja kuupäev 62
Telefoni seaded 62
Nutikas avamine 63
Puutepaneel 63
Rakenduse seaded 63
Turvalisus 63
Võrguseaded 64
Mälusätted 65
Lähtesta sätted 65

Tõrkeotsing 66

Ohutus- ja kasutusteave 69

Register 77

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiiltelefon
- aku
- laadija
- kasutusjuhend

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

- Telefoniga kaasasolevad esemed võivad teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja tarvikutest sõltuvalt teistsugused olla.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie telefoni jaoks kõige sobivamad.

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM-kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

1. Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all toite-/lõpetamisklahvi, et telefon välja lülitada.
2. Eemaldage tagakaas.

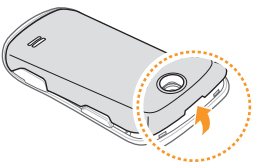

Proovige tagakaane eemaldamisel mitte oma küüsi vigastada.

3 Paigaldage SIM- või USIM-kaart.

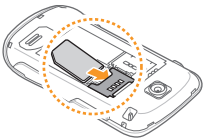

- Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kullavärvi kontaktid jäävad telefoni poole.
- Ilma SIM- või USIM-kaardita saate kasutada telefoni võrguühendust mittevajavaid teenuseid ja mõnda menüüd.

4 Paigaldage aku.

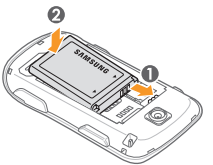

5 Asetage tagakaas tagasi.

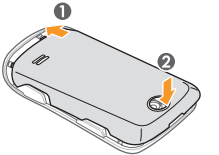

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

Telefoni saab laadida kaasasoleva laadijaga või ühendades telefoni arvuti andmesidekaabli abil arvutiga.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadijaid ja kaableid. Mitteametlikud laadijad või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamist või kahjustada telefoni.

Kui aku on tühjaks saamas, kostub hoiatusheli ja ekraanil kuvatakse tühja aku teade. Aku ikoon ( ) on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige telefoni aku.

Laadijaga laadimine

1 Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.

2 Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

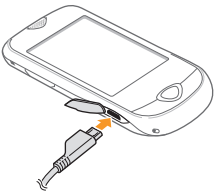

Laadija valesti ühendamine võib telefoni tõsiselt kahjustada. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

3 Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.

- Telefoni saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku täitumine kauem aega võtta.
- Laadimise ajal võib telefon kuumeneda. See on normaalne ega tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui telefon ei tööta õigesti, tooge telefon ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

4 Kui aku on täielikult laetud (aku ikoon ei liigu enam), eraldage laadija telefonist ja vooluvõrgust.

Ärge eemaldage akut enne laadija eemaldamist. See võib telefoni kahjustada.

Arvuti andmesidekaabliga laadimine

Enne laadimist veenduge, et arvuti on sisse lülitatud.

1 Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.

2 Ühendage arvuti andmesidekaabli üks ots (mini-USB) mitmeotstarbelise pesaga.

3 Ühendage arvuti andmesidekaabli teine ots arvuti USB-porti.

Kasutatava arvuti andmesidekaabli tüübist sõltuvalt võib laadimise alustamine pisut aega võtta.

4 Kui aku on täielikult laetud (aku ikoon ei liigu enam), eraldage arvuti andmesidekaabel telefonist ja arvutist.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Täiendavate multimeediumfailide salvestamiseks tuleb sisestada mälukaart. Teie telefon toetab microSD™- või microSDHC™-mälukaarte mahuga kuni 16 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie telefoniga siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib telefoni või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.

- Teie telefon toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub telefon mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Paigaldage mälukaart pessa nii, et etiketiga pool jääks ülespoole.

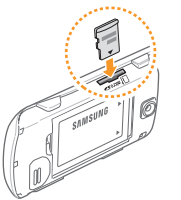

3 Asetage tagakaas tagasi.

› Mälukaardi eemaldamine

1 Veenduge, et telefon parajasti mälukaarti ei kasuta.

2 Eemaldage tagakaas.

3 Vajutage seda õrnalt, kuni see telefonist eraldub, ning seejärel tõmmake mälukaart pesast välja.

Ärge eemaldage mälukaarti teabe edastamise või kasutamise ajal – see võib põhjustada andmekadu ja/või mälukaarti või telefoni kahjustada.

› Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie telefoniga. Vormindage mälukaarti ainult telefonis.

Valige menüürežiimis **Seaded** → **Mälusätted** → **Mälukaardi üksikasjad** → **Vorming** → **Jah**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles telefonis asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Käepaela kinnitamine (valikuline)

1 Eemaldage tagakaas.

2 Libistage käepael läbi käepaela avause ja kinnitage see üle väikese haagi.

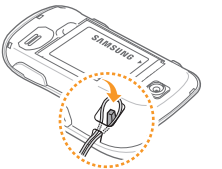

3 Asetage tagakaas tagasi.

Alustamine

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all toite-/lõpetamisklahvi.
2. Sisestage oma PIN-kood ja valige **Kinnita** (vajaduse korral).

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülaltoodud sammu 1.

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja juhiseid.
- Telefoni ainult selliste teenuste kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülituge ühenduseta režiimi. ► lk19

Telefoni tundmaõppimine

› Telefoni ehitus

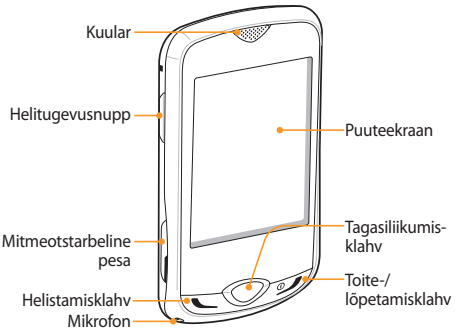

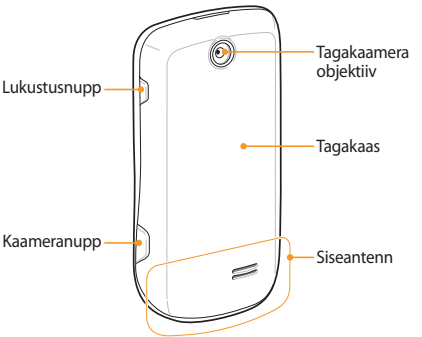

Klahvid ja nupud

Klahv/nupp	Funktsioon
Helistamine	Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanil kuvamine.
Tagasi	Menüürežiimis eelmisele tasandile naasmine; põhimenüüsse minek menüüd või rakendust sulgemata (vajutage ja hoidke all).
Toide/ lõpetamine	Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis põhimenüüsse või ooterežiimi naasmine
Helitugevus	Telefoni helitugevuse reguleerimine; ooterežiimis võltskõne tegemine (vajutage ja hoidke all).

Klahv/nupp		Funktsioon
	Lukustamine	Puuteekraani ja klahvide lukustamine; puuteekraani ja klahvide avamine (vajutage ja hoidke all).
	Kaamera	Ooterežiimis kaamera käivitamine; kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine.

Indikaatorikoonid

Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.

Ikoon	Selgitus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud

Ikoon	Selgitus
	UMTS-võrk ühendatud
	Häälkõne pooleli
	Videokõne pooleli
	Hädaabisõnumifunktsioon aktiveeritud
	Veebi sirvimine
	Telefon on loonud ühenduse kaitstud veebilehega
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Kõne suunamine aktiveeritud
	Telefon on arvutiga ühendatud
	Bluetooth-vabakäeautovarustus või -peakomplekt ühendatud
	Bluetooth aktiveeritud

Ikoon	Selgitus
	Alarm aktiveeritud
	Mälukaart sisestatud
	Uus tekstsõnum (SMS)
	Uus multimeediumsõnum (MMS)
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Tavaline profiil aktiveeritud
	Vaikne profiil aktiveeritud
	Aku laetuse tase
10:00AM	Praegune kellaaeg

Puuteekraani kasutamine

Telefoni puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt valida üksusi või sooritada toiminguid. Siin on teavet puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingute kohta.

- Et puuteekraani mitte kriimustada, ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised lahendused võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne telefoni kasutamist ekraanilt kaitsekile.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega.

- Toksamine: menüü, valiku või rakenduse valimiseks või avamiseks toksake üks kord sõrmega.
- Topelttoksamine: fotode või veebilehtede suurendamiseks või vähendamiseks toksake sõrmega kiiresti kaks korda järjest.

- Lohistamine: üksuse teisaldamiseks toksake seda ja hoidke sõrme selle peal ning seejärel lohistage soovitud kohta.
- Kerimine: mõnele loendis asuvale üksusele liikumiseks toksake ja lohistage sõrme üles, alla, vasakule või paremale.

Telefon lülitab puuteekraani välja, kui te telefoni määratud aja jooksul ei kasuta. Ekraani sisselülitamiseks vajutage mis tahes klahvi.

Puuteekraani ja klahvide lukustamine või avamine

Telefoni puuteekraani ja klahvid saab soovimatute funktsioonide käivitamise vältimiseks lukustada.

Lukustamiseks vajutage lukustusnuppu. Avamiseks vajutage ja hoidke lukustusnuppu all. Teine võimalus on vajutada lukustusnuppu ning toksata ja hoida al lukuikooni.

Samuti saate telefoni seada puuteekraani ja klahve automaatselt lukustama, kui te pole telefoni määratud aja jooksul kasutanud. Valige menüürežiimis **Automaatlukustus** ja siis **Seaded** → **Puutepaneel** → **Sees**.

Menüüde kasutamine

Telefoni menüüde kasutamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimi avamiseks ooterežiimis **Menüü**.
2. Kerige vasakule või paremale mõne põhimenüükuvani.
3. Valige mõni menüü või rakendus.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage tagasiliikumisklahvi; menüü või rakenduse sulgemiseks ja ooterežiimi naasmiseks vajutage toite-/lõpetamisklahvi.

› Rakenduste korraldamine menüürežiimis

Rakendusi saab menüürežiimis ümber korraldada, muutes nende järjestust või rühmitades neid kategooriatesse, mis vastavad paremini teie vajadustele.

1. Valige menüürežiimi avamiseks ooterežiimis **Menüü**.
2. Valige ekraani vasakus ülanurgas **Muuda**.
3. Lohistage rakenduseikoon soovitud kohta.

   Rakenduseikooni saab teisaldada ka muule põhimenüükuvale.

4 Valige **Salvesta** või **Valm.**

Põhimenüükuvade lähtestamiseks valige **Lähtesta**.

Rakenduste käivitamine ja haldamine

› Mitme rakenduse käivitamine

Kuna telefon võimaldab mitmel rakendusel ühel ajal töötada, saate teha eri toiminguid korraga.

Mitme rakenduse käivitamiseks vajutage ja hoidke all tagasiliikumisklahvi ning valige käivitatav rakendus.

Kui taustal töötab Google Maps või kiirsõnumirakendus, võivad rakenduda täiendavad andmeedastustasud.

› Tegumihalduri kasutamine

Tegumihalduriga saab hallata mitut rakendust.

Tegumihalduri käivitamiseks valige menüürežiimis **Ül. hal.** Kuvatakse aktiivsete rakenduste loend.

Kuvarežiimi muutmiseks valige **Loendi-vaade** või **3D-kuva**.

Aktiivsete rakenduste juhtimiseks tehke järgmist.

- Ühelt rakenduselt teisele liikumiseks valige aktiivsete rakenduste loendist soovitav rakendus.
- Rakenduse sulgemiseks valige ⊖.
- Kõigi rakenduste sulgemiseks valige **Lõpeta kõik rak.-sed**.

Vidinate kasutamine

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja ootekuval kuvatavat teavet.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Saadaolevate vidinate valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

› Vidinate tööriistariba avamine

Vidinate tööriistariba avamiseks ja vidinate kasutamiseks tehke järgmist.

1 Vidinate tööriistariba avamiseks valige ooterežiimis ekraani vasakus allnurgas olev nool.

2 Soovitud vidina leidmiseks kerige vidinate tööriistaribal üles või alla.

3 Lohistage vidin ootekuvale või valige vidin, et see ootekuval aktiveerida.

Vidina teisaldamiseks vidinate tööriistaribale tagasi lohistage see vidinate tööriistaribal soovitud kohta.

Lemmikvidinatega saab kohandada kõiki ootekuva paneele. Kerige paneelil vasakule või paremale ja asetage vidinaid ekraanil kuhu tahes.

Vidinate vaatamine ja muutmine

Vidinate tööriistaribale vidinate lisamiseks saab vidinate nimesid vaadata ja neid valida.

1 Avage vidinate tööriistariba ja valige .

Märgitud vidinad on vidinate tööriistaribal saadaval.

2 Valige vidinad, mida vidinate tööriistaribale lisada soovite.

3 Valige **Salvesta**.

Uute vidinate allalaadimine

1 Avage vidinate tööriistariba ja valige .

2 Valige mõni vidinate otsimise valik.

Teise võimalusena võite sisestusväljale märksõna sisestada ja valida .

3 Kerige vidinaloendit ja valige mõni allalaaditav vidin.

Kui allalaadimine on valmis, lisatakse vidin automaatselt teie vidinate tööriistaribale.

Kui vidinate tööriistariba on täis, siis allalaaditud vidinaid automaatselt vidinate tööriistaribale ei lisata. Sel juhul peate vidinate tööriistaribalt mõned vidinad eemaldama ja uued käsitsi lisama.

Telefoni kohandamine

Telefoni saab oma eelistustele vastavalt kohandada.

Õige kuupäeva ja kellaaja määramine

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Kellaaeg ja kuupäev**.

2 Valige ajavööndi uuendamise valik ja ajavöönd.

3 Määrake kuupäeva- ja kellaajavorming ning sisestage õige kuupäev ja kellaaeg.

4 Valige **Salvesta**.

Klahvihelide helitugevuse reguleerimine

Vajutage ooterežiimis helitugevusnuppu üles või alla.

Puuteekraani värina intensiivsuse reguleerimine

Telefoni ekraani toksamisel esineva värina intensiivsust saab reguleerida.

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Värina tagasiside**.

2 Lohistage värina intensiivsuse reguleerimiseks liugurit.

3 Valige **Salvesta**.

Vaikse profiili aktiveerimine

Telefoni heli vaigistamiseks või taastamiseks valige ooterežiimis **Klaviatuur** ning seejärel toksake ja hoidke all #.

Heliprofiili seadistamine

Telefoni helisid saab muuta kasutatava heliprofiili muutmise teel või valides mõne muu heliprofiili. Profiili seadistamiseks tehke järgmist.

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid**.

2 Valige kasutatava profiili kõrval ».

3 Kohandage sissetulevate kõnede, sissetulevate sõnumite ja muude telefoni helide valikuid.

Saadaolevad helivalikud sõltuvad valitud profiilist.

4 Valige **Salvesta**.

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

Ootekuva taustpildi valimine

Ooterežiimi igale paneelile saab valida erineva taustpildi.

1 Kerige ooterežiimis vasakule või paremale mõne ooterežiimi paneelini.

2 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Taustpilt**.

3 Kerige vasakule või paremale soovitud pildini.
Pildi valimiseks pildikaustast valige **Pildid**.
4 Valige **Määra**.

Ekraani heleduse reguleerimine

Ekraani heledusest sõltub see, kui kiiresti telefoni aku tühjeneb.

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Heledus**.
2 Lohistage heleduse reguleerimiseks liugurit.
3 Valige **Salvesta**.

Puuteekraani kalibreerimine

Ekraani saab kalibreerida, et teie telefon sisestused paremini tuvastaks.

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Kalibreerimine**.
2 Toksake ekraanil sihtelementi, kuni kalibreerimine on valmis.
3 Valige **Jah**.

Puuteekraani avamine liigutusmärkide abil

Nutika avamisfunktsiooniga saate avada puuteekraani, joonistades lukustatud puuteekraanile kindla märgi. Avamismärgi määramiseks tehke järgmist.

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Nutikas avamine**.
2 Valige jaotises **Avamine valitud liigutusega** valik **Sees**.
3 Valige mõni avamisvalik.
Telefoni saab seada vaid avama, avamisel mõnel kiirvalimisnumbril helistama või avamisel mõnd rakendust käivitama.
Kui määrate vaid avamise, liikuge edasi sammu 5 juurde.
4 Valige soovitud kiirvalimisnumber või käivitatav rakendus.
5 Valige avamisfunktsiooni jaoks mõni liigutusmärk (A kuni Z).
Liigutusmärkide keele määramiseks valige **Muuda keelt**.
6 Vajutage tagasiliikumisklahvi. Kui määrate vaid avamise, liikuge edasi sammu 7 juurde.
7 Valige **Salvesta**.

Ekraani avamiseks vajutage mis tahes klahvi ja joonistage liigutusmärk, mis soovitud avamisfunktsioonile vastab.

Telefoni lukustamine

Telefoni saab parooli aktiveerimise teel lukustada.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus**.
2. Valige jaotises **Telefonilukk** valik **Sees**.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning valige **Kinnita**.
4. Sisestage uus parool veel kord ning valige **Kinnita**.

Kui avate esimest korda menüü, mis nõuab parooli, palutakse teil parool luua ja kinnitada.

Pärast telefoniluku aktiveerimist peate iga kord, kui telefoni sisse lülitate, parooli sisestama.

- Kui parooli unustate, tooge telefon avamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta paroolide ega isikliku teabe kadumise ega muude seadusvastase tarkvara kasutamisest tingitud kahjude eest.

SIM- või USIM-kaardi lukustamine

Telefoni saab lukustada SIM- või USIM-kaardiga kaasasoleva PIN-koodi aktiveerimise teel.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus**.
2. Valige jaotises **PIN-lukk** valik **Sees**.
3. Paigaldage PIN- või USIM-kaart ja valige **Kinnita**.

Pärast PIN-luku aktiveerimist peate iga kord, kui telefoni sisse lülitate, PIN-koodi sisestama.

- Kui sisestate PIN-koodi liiga palju kordi valesti, läheb SIM- või USIM-kaart lukku. SIM- või USIM-kaardi lukust avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
- Kui sisestate vale PUK-koodi ja blokeerite nii SIM- või USIM-kaardi, tooge kaart blokeerimise eemaldamiseks teenusepakkuja juurde.

Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM- või USIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri määratud adressaatidele, et aidata teil tuvastada telefoni asukohta ja seda tagasi saada.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage parool ning valige **Kinnita**.
3. Mobiilijälituse sisselülitamiseks valige **Sees**.
4. Valige adressaatide loendi avamiseks adressaadiväli.
5. Valige **Toks. saaja. lisam.**
6. Sisestage telefoninumber koos riigikoodiga (+) ja valige **Valmis**.
7. Kui olete adressaatide määramise lõpetanud, valige **Salvesta**.
8. Valige saatjasisestusväli.
9. Sisestage saatja nimi ja valige **Valmis**.
10. Valige **Salvesta** → **Nõustu**.

Teksti sisestamine

Teksti saab sisestada, valides märke virtuaalsel klaviatuuril või käsitsi ekraanile kirjutades.

Tekstisisestusviisi muutmine

Kui toksate tekstisisestusvälja, kuvatakse vaikimisi sisestuspaneel virtuaalse klahvistikuga.

Saadaolevad tekstisisestusviisid võivad piirkonnast sõltuvalt erineda.

- Teksti sisestusviisi muutmiseks valige ja mõni sisestusviis.
- ABC- või T9-režiimi lülitumiseks valige virtuaalsel klahvistikul **T9**. Kui T9-režiim on aktiivne, lülitub T9-nupu kõrval asuv täpp sisse.
- Täheregistri muutmiseks või numbri- või sümbolirežiimile lülitumiseks valige **Abc**.
- Sisestatud teksti kustutamiseks valige .
- Tühiku sisestamiseks valige .
- Sisestuskeele muutmiseks valige ekraani allosas keelenupp.

Teksti sisestamine sisestusviiside abil

1 Muutke tekstisisestusviisi.

Sisestusviis	Funktsioon
Klaviatuur	Märkide valimine klahvistikul.
Täisekraan	Kirjutamine kuhu tahes ekraanil.
Kirjutusväli 1 / Kirjutusväli 2	Kirjutamine väljadele. Kirjutusvälja 1 režiimis saab numbreid ja sümboleid sisestada väljale **?1**.

2 Muutke tekstisisestusrežiimi.

3 Valige teksti sisestamiseks sobivad virtuaalklahvid või kirjutage ekraanile.

Teksti sisestamisel klahvistiku abil saate kasutada järgmisi režiime.

Režiim	Funktsioon
ABC	Vajutage vastavat virtuaalset klahvi, kuni ekraanile ilmub soovitud märk.
T9	1. Valige vastavad virtuaalsed klahvid, et sisestada terve sõna. 2. Kui sõna kuvatakse õigesti, valige tühiku sisestamiseks ␣. Kui õiget sõna ei kuvata, valige kuvatavast loendist muu sõna või valige Aẽ. Sõna saab lisada ka T9 sõnastikku, valides alternatiivsete sõnade loendi allosas **Lisa sõna**.
Number	Numbri sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv. Numbrite sisestamiseks võite toksata ja hoida all virtuaalset klahvi kas ABC- või T9-režiimis.
Sümbol	1. Valige soovitud sümbolile liikumiseks ◀ või ▶. 2. Sümboli sisestamiseks valige vastav virtuaalne klahv.

Spikriteabe kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata kasulikku teavet telefoni oluliste funktsioonide kohta.

1. Avage ooterežiimis vidinate tööriistariba ja valige ?.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Mõne rakenduse või funktsiooniga tutvumiseks valige sobiv spikriteema.
4. Lisateabe saamiseks kerige paremale.
   Eelmisele tasandile naasmiseks valige .

Side

Helistamine

Siit saate teada, kuidas kasutada helistamise funktsioone, nagu helistamine ja kõne vastuvõtmine, kõne ajal valikute kasutamine või helistamisega seotud funktsioonide kohandamine või kasutamine.

› Helistamine ja kõnele vastamine

Helistamine

1 Valige ooterežiimis **Klaviatuur** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.

2 Numbri valimiseks vajutage helistamisklahvi. Videokõne tegemiseks valige → **Videokõne**.

Kõne ajal lukustab telefon juhuslike sisestuste ärahoidmiseks automaatselt puuteekraani. Avamiseks vajutage ja hoidke lukustusnuppu all.

3 Kõne lõpetamiseks vajutage toite-/lõpetamisklahvi.

- Tihti kasutatavad numbrid saab salvestada telefoniraamatusse. ► lk 42
- Kiireks kõnelogisse pääsemiseks, et sealt mõni hiljuti valitud number valida, vajutage helistamisklahvi.

Kõnele vastamine

1 Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kui telefon heliseb, vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevusnuppu või vajutage ja hoidke helina vaigistamiseks helitugevusnuppu all.

2 Kõne lõpetamiseks vajutage toite-/lõpetamisklahvi.

Kõnest keeldumine

Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage toite-/lõpetamisklahvi. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Soovi korral saate koostada loendi numbritest, millelt tulevatest kõnedest tuleks automaatselt keelduda. ► lk 27

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Valige ooterežiimis **Klaviatuur** ning toksake ja hoidke **+**-märgi sisestamiseks all **0**.
2. Sisestage terve number, millele soovite helistada (riigikood, suunakood ja telefoninumber) ning vajutage numbri valimiseks helistamisklahvi.

› Häälkõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Häälkõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid.

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.
- Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks valige **Kõlar** → **Jah**.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te mõnd kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

- Kõne ootele panemiseks valige **Ootele**. Ootel kõne jätkamiseks valige **Taasta**.
- Teise kõne tegemiseks pange esimene kõne ootele ja valige uus number.
- Teisele kõnele vastamiseks vajutage pärast koputuse kuulmist helistamisklahvi. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida koputusteenus.
- Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.

› Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil.

- Kui teil on üks vastamata kõne, valige see sündmuste märguande vidinal ja seejärel valige helistamiseks **Häälkõne**.
- Kui teil on kaks või rohkem vastamata kõnet, valige soovitud kõne sündmuste märguande vidinal ja seejärel valige **Logid** → vastamata kõne.

Lisafunktsioonide kasutamine

Soovi korral saate kasutada muid helistamisega seotud funktsioone, nagu automaatne keeldumine, võltskõned või määratud numbrid.

Automaatse keeldumise seadistamine

Kui soovite kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatselt keelduda, kasutage automaatse keeldumise funktsiooni. Automaatse keeldumise aktiveerimiseks ja musta nimekirja loomiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Kõne** → **Kõik kõned** → **Automaatne keeldumine**.
2. Valige jaotises **Aktiveerimine** valik **Sees**.
3. Valige **Lisa number**.
4. Valige numbrisisestusväli, sisestage keeldutav number ja valige **Valmis** → **Salvesta**.
5. Numbrite lisamiseks korrake samme 3–4.
6. Valige numbrite kõrval asuvad märkeruudud.
7. Valige **Salvesta**.

Võltskõne tegemine

Soovi korral saate teeselda, et teile saabub kõne, kui soovite lahkuda koosolekult või soovimatult vestluselt.

Võltskõne tegemiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all helitugevusnupu alumist osa. Võltskõne saabub määratud aja pärast.

Võltskõnele eelnevat viivitust saab muuta. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Kõne** → **Võltskõne** → **Võltskõne taimer**.

Võltskõned saab muuta veenvamaks, kui selle käigus esitatakse varem salvestatud tekst. Hääle salvestamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Kõne** → **Võltskõne** → **Võltskõne hääl**.
2. Valige jaotises **Võltskõne hääl** valik **Sees**.
3. Valige **Helisalvestis**.
4. Valige salvestamise alustamiseks ●.
5. Rääkige mikrofoni.
6. Kui olete lõpetanud, valige ■.
   Salvestis esitatakse.

Määratud numbrite (FDN) režiimi kasutamine

Määratud numbrite režiimis piirab teie telefon väljaminevaid kõnesid, nii et helistada saab vaid määratud numbrite loendis asuvatele numbritele. Määratud numbrite režiimi kasutamiseks tuleb kõigepealt telefoniraamatus määratud numbrite loend koostada. ► lk 43

Määratud numbrite režiimi aktiveerimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus**.
2. Valige jaotises **Püsinumbrite režiim** valik **Sees**.
3. Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2 ja valige **Kinnita**.

Logid

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja hallata logisid tehtud, vastuvõetud ja vastamata kõnedest ning saadetud sõnumitest.

› Kõne- ja sõnumilogide vaatamine

Soovi korral saate vaadata tüüpide järgi filtreeritud kõne- ja sõnumilogisid.

1. Valige menüürežiimis **Logid**.
2. Valige rippmenüü **Kõik** ja mõni logitüüp.
3. Valige logi, et selle üksikasju näha.

Üksikasjalikus vaates saate numbrite helistada ja sõnumeid saata või numbri telefoniraamatusse või musta nimekirja lisada.

› Logihalduri vaatamine

Logihaldurist saab vaadata saadetud ja vastuvõetud sõnumite arvu ning kõnede hinda ja kestust.

1. Valige menüürežiimis **Logid** → **Logihaldur**.
2. Tehke meelepärane valik.

Valik	Funktsioon
Andmeloendur	Saate vaadata saadetud ja vastuvõetud andmete mahtu.
Sõnumi loendur	Saate vaadata saadetud ja vastuvõetud sõnumite arvu.

Valik	Funktsioon
Kõnede maksumus	Saate vaadata kõnede maksumust, näiteks viimase kõne maksumust või kõigi kõnede maksumust. Saate määrata ka valuuta ja ühikuhinna või hinnapiirangu, mis piirab helistamist vastavalt kõnekavale. Kõneloendur ei pruugi SIM- või USIM-kaardist sõltuvalt saadaval olla.
Kõne kestus	Saate vaadata kõnede ajalisi andmeid, näiteks viimase kõne kestust või kõigi kõnede kestust.

Logihalduri andmed saab soovi korral lähtestada. Selleks valige soovitud kuval lähtestamisnupp.

Sõnumid

Siin on teavet selle kohta, kuidas saata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) või e-kirju ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.

Kui saadate või võtate sõnumeid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Tekstsõnumi saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Valige adressaadisisestusväli ja seejärel **Kontaktid**.
   Ühe teise valiku abil saate numbri käsitsi sisestada.
3. Valige kontaktide kõrval asuvad märkeruudud ja valige **Lisa**.
4. Valige **Toksake teksti lisamiseks**.
5. Sisestage sõnumi tekst ja valige **Valmis**.
6. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

MMS-profiili seadistamine

Multimeediumsõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks tuleb aktiveerida MMS-ide serveriga ühenduse loomiseks vajalik ühenduseprofiil. Lisaks teenusepakkuja eelseadistatud profiilidele saate lisada ka oma ühenduseprofiili.

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Seaded** → **Multimeediumsõnumid** → **Profiilid**.
2. Valige **Loo**.
3. Kohandage ühenduseprofiili parameetrid.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Multimeediumsõnumi saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Valige adressaadisisestusväli ja seejärel **Kontaktid**.

   Mõne muu valikuga saate numbri või e-posti aadressi käsitsi sisestada või valida mõne kõnelogist või telefoniraamatust.
3. Valige kontaktide kõrval asuvad märkeruudud ja valige **Lisa**.

   Kui sisestate e-posti aadressi, küsib telefon, kas soovite multimeediumsõnumi saata. Kinnitamiseks valige **OK**.
4. Valige **Toksake teksti lisamiseks**.
5. Sisestage sõnumi tekst ja valige **Valmis**.
6. Valige **Lisa meedium** ja lisage fail.

   Faili saate valida faililoendist, teha ise foto, video- või heliklipp.
7. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

E-posti konto ja profiili seadistamine

Lisaks teenusepakkuja eelseadistatud e-posti kontole saate lisada oma isiklikke e-posti kontosid. Samuti saate lisada oma ühenduseprofiili e-posti teenuste kasutamiseks.

E-posti konto seadistamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Seaded** → **E-kiri** → **E-posti kontod**.

   Kui soovite e-posti konto seadistamisel abi, valige **E-posti seadistusviisard**.
2. Valige **Loo**.
3. Kohandage konto seadeid.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

E-posti profiili seadistamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Seaded** → **E-kiri** → **Profiilid**.
2. Valige **Loo**.
3. Kohandage võrgu seaded.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

› E-kirja saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **E-kiri**.
2. Valige adressaadisisestusväli ja seejärel **Kontaktid**.
   Ühe teise valiku abil saate e-posti aadressi käsitsi sisestada.
3. Valige kontaktide kõrval asuvad märkeruudud ja valige **Lisa**.
4. Valige **Toksake teema lisamis...**, sisestage teema ja valige **Valmis**.
5. Valige **Toksake teksti lisamiseks**, sisestage e-kirja tekst ja valige **Valmis**.
6. Valige **Lisa failid** ja lisage fail.
   Faili saate valida faililoendist, teha ise foto, video- või heliklipp.
7. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

› Sõnumi vaatamine

Vastuvõetud, saadetud või salvestatud sõnumid sorditakse automaatselt järgmistesse sõnumikaustadesse.

- **Sisendkaust**: vastuvõetud tekst- või multimeediumsõnumid.
- **E-posti sisendkaust**: vastuvõetud e-kirjad.
- **Väljundkaust**: parasjagu saadetavad või saatmist ootavad sõnumid.
- **Saadetud sõnumite postkast**: saadetud sõnumid.
- **Mustandid**: hilisemaks kasutuseks salvestatud sõnumid.

Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** ja valige mõni sõnumikaust (sisendkaust või saadetud sõnumite kaust).
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige mõni e-posti konto.
3. Valige **Laadi alla**.
4. Valige e-kiri või selle päis.
5. Kui valisite päise, valige e-kirja sisu vaatamiseks **Taasta**.

› Kõnepostiteadete kuulamine

Kui olete määranud vastamata kõned kõnepostiserverisse suunduma, saab helistaja teile kõnepostiteate jätta, kui te kõnet vastu ei võta. Oma kõnepostkastis asuvate kõnepostiteadete kuulamiseks tehke järgmist.

1. Valige ooterežiimis **Klaviatuur** ning toksake ja hoidke all **1**.
2. Järgige kõnepostiserveri juhiseid.

Kõnepostiserverisse pääsuks peab teil olema serveri number. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

› Tekstsõnumi mallide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja kasutada tekst- ja multimeediumsõnumite malle, et neid siis uute sõnumite loomise kiirendamiseks ja hõlbustamiseks kasutada.

Tekstimalli loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Mallid** → **Tekstimallid**.
2. Valige uue mallikuva avamiseks **Loo**.
3. Toksake sisestusvälja, sisestage oma tekst ja valige **Valmis**.
4. Valige **Salvesta**.

Nüüd saate tekst-, multimeedium- või e-posti sõnumi loomise ajal sõnumi tekstiväljale sisestusvaliku abil tekstimalli lisada.

Multimeediumimalli loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediumimallid**.
2. Valige uue mallikuva avamiseks **Loo**.

3 Looge mallina kasutatav multimeediumsõnum koos teema ja soovitud manustega. ► lk 30

4 Valige **Salvesta**.

Multimeediumimalli kasutamiseks uue multimeediumsõnumi loomisel valige malliloendis kasutatava malli kõrval . Teie mall avaneb uue multimeediumsõnumina.

Kausta loomine sõnumite haldamiseks

Siin on teavet kaustade loomise kohta sõnumite haldamiseks vastavalt teie eelistustele ja vajadustele.

1 Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Minu kaustad**.

2 Valige **Loo kaust**.

3 Sisestage uuele kaustale nimi ja valige **Valmis**.

Nüüd saate olulised sõnumid sisendkaustast või saadetud sõnumite kaustast hõlpsama halduse nimel või kogemata kustutamise vastu kohandatud kausta teisaldada.

Hädaabisõnumi saatmine

Hädaolukorras saab abi kutsumiseks määratud adressaatidele hädaabisõnumi saata.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.

2 Valige hädaabisõnumi funktsiooni sisselülitamiseks **Sees**.

3 Valige adressaatide loendi avamiseks adressaadiväli.

4 Valige **Toks. saaja. lisam.**, sisestage adressaadi number ja valige **Valmis**. Liikuge edasi 7. sammu juurde.

Kontaktiloendisse salvestatud numbri valimise jaoks valige kontaktiloendi avamiseks ja liikuge järgmise sammu juurde.

5 Valige kontaktid ja seejärel **Lisa**.

6 Valige telefoninumber (vajaduse korral).

7 Kui olete adressaatide määramise lõpetanud, valige **Salvesta**.

8 Valige rippmenüü **Korda** ja seejärel, kui mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.

9 Valige **Salvesta** → **Jah**.

Hädaabisõnumi saatmiseks peavad puuteekraan ja klahvid lukustatud olema. Vajutage neli korda helitugevusnuppu.

Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse kõigi telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate toite-/lõpetamisklahvi või lukustusnuppu.

uTalk

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- uTalki keele vahetamiseks avage sõnumsiderakendus ja valige **Меню** → **Настройки** → **Общие** → **Язык меню**.

1 Valige menüürežiimis **uTalk**.

2 Valige avaaknas **OK**.

Sõnumsiderakenduse esmakordsel avamisel palutakse teilt kinnitust.

3 Sisestage kasutajatunnus ja parool ning logige sisse.

4 Nüüd saate pere ja sõpradega kiiresti suhelda.

Meelelahutus

Kaamera

Siin on teavet selle kohta, kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid. Fotosid saab teha eraldusvõimega kuni 1280 x 960 pikslit (1,3 megapikslit) ja videoid eraldusvõimega kuni 176 x 144 pikslit.

› Pildistamine

1 Vajutage kaamera sisselülitamiseks ooterežiimis [📷].

2 Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.

- Pildiotsijas ikoonide peitmiseks või kuvamiseks toksake ekraani.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt erineda.

3 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

4 Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.

5 Vajutage pildistamiseks [📷].

Foto salvestatakse automaatselt.

Tehtud fotode vaatamiseks valige pärast pildistamist [▶].

› Pildistamine naeratuse võtte režiimis

Kaamera on võimeline ära tundma inimeste nägusid ja aitama teil neid naeratavana pildistada.

1 Vajutage kaamera sisselülitamiseks ooterežiimis [📷].

2 Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.

3 Valige [S] → **Naeratuse võte**.

4 Reguleerige vastavalt soovile.

5 Vajutage [📷].

6 Suunake kaamera objektiiv objektile.

Telefon tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab telefon automaatselt.

Pildiseeria tegemine

Soovi korral saate hõlpsalt liikuvast objektist fotoseeria teha. See on kasulik näiteks mängivate laste või spordiürituse pildistamisel.

1. Vajutage kaamera sisselülitamiseks ooterežiimis [].
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige [S] → **Pidev**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Vajutage ja hoidke all []. Kaamera jätkab fotode tegemist, kuni vabastate [].

Panoraampildi pildistamine

Panoraamvõtte režiimi abil saate pildistada laiu panoraampilte. See režiim on mugav lahendus maastike pildistamisel.

1. Vajutage kaamera sisselülitamiseks ooterežiimis [].
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige [S] → **Panoraam**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Vajutage esimese pildi tegemiseks [].
6. Liigutage kaamerat aeglaselt soovitud suunda ja sättige kaader pildiotsijasse.

   Kui kaader on pildiotsijasse sätitud, teeb kaamera automaatselt järgmise foto.
7. Panoraampildi lõpuleviimiseks korrake sammu 6.

Mosaiikpildi pildistamine

Soovi korral saate mitu tehtud pilti automaatselt üheks mosaiigiks kombineerida.

1. Vajutage kaamera sisselülitamiseks ooterežiimis [].
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige [S] → **Mosaiik**.
4. Valige pildi paigutus ja vajutage [].
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Vajutage iga segmendi foto tegemiseks [].

Pildistamine dekoratiivsete raamidega

1. Vajutage kaamera sisselülitamiseks ooterežiimis [].
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige [] → **Raam**.
4. Valige raam ja vajutage [].
5. Reguleerige vastavalt soovile.
6. Vajutage pildistamiseks ja dekoratiivse raami automaatseks rakendamiseks [].

Video tegemine

1. Vajutage kaamera sisselülitamiseks ooterežiimis [].
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige videokaamera aktiveerimiseks [].
4. Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.
5. Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.
6. Vajutage salvestamise alustamiseks [].
7. Salvestamise lõpetamiseks valige [] või vajutage []. Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Salvestatud videote vaatamiseks valige pärast salvestamist [].

Muusika

Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijaga liikvel olles muusikat kuulata.

Muusikafailide lisamine telefoni

Alustage failide edastamisest telefoni või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine; ▶ lk 47
- fakultatiivse programmi Samsung Kies abil arvutist allalaadimine; ▶ lk 55
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine; ▶ lk 54
- mälukaardile kopeerimine; ▶ lk 55
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ▶ lk 56

Muusika esitamine

Pärast muusikafailide edastamist telefoni või mälukaardile tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Muusika**.
2. Valige mõni muusikakategooria → mõni muusikafail.
3. Taasesituse juhtimiseks kasutage järgmisi ikoone.

Ikoon	Funktsioon
⏸	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige ▶.
⏮	Eelmisele failile hüppamine; failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
⏭	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).
[1]	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine.
NORM[1]	Ekvalaiseri tüübi muutmine.
A→[1]	Kordusrežiimi muutmine (välja, faili kordamine või kõigi failide kordamine).

1. Need ikoonid kuvatakse, kui toksate mängijakuva.

Esitusloendi loomine

1. Valige menüürežiimis **Muusika**.
2. Valige **Esitusloendid** → **Loo**.
3. Sisestage oma uue esitusloendi nimi ja valige **Valmis**.
   Pildi määramiseks esitusloendile valige esitusloendipilt ja seejärel valige pilt või pildistage uus.
4. Valige **Salvesta**.
5. Valige uus esitusloend.
6. Valige **Lisa** → **Lood**.
   Soovi korral saate valida mõne muu esitusloendi muusikafailid, valides selleks käsu **Esitusloendid** ja seejärel soovitud esitusloendi.
7. Valige failid, mida lisada soovite, ja valige **Lisa**.

Otsi muusikat

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada loo kohta teabe saamiseks veebis asuvat muusikateenust.

- See teenus pole mõnede teenusepakkujate puhul saadaval.
- Andmebaasis ei pruugi olla teavet kõigi lugude kohta.

1. Valige menüürežiimis **Otsi muusikat**.
2. Valige serveriga ühenduse loomiseks **Otsi muusikat**.
3. Valige kasutatav ühenduseprofiil.
4. Kui telefon on edukalt registreeritud, valige otsitavast loost jupi salvestamiseks ●.
5. Saatke ekraanil kuvatavaid juhiseid järgides salvestis muusikateabeserverisse.

FM-raadio

Siin on teavet selle kohta, kuidas kuulata FM-raadio abil muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama komplektis sisalduva peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

› FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoniga.
2. Valige menüürežiimis **FM-raadio**.
3. Valige FM-raadio sisselülitamiseks ▶.
4. Valige automaatse häälestamise alustamiseks **Jah**.
   FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

5 FM-raadio juhtimiseks kasutage järgmisi ikoone.

Ikoon	Funktsioon
	Lemmikute loendi avamine.
	FM-raadio väljalülitamine. FM raadio sisselülitamiseks valige ▶.
< / >	Sageduse muutmine 0,1 MHz kaupa; saadaolevate raadiojaamade otsimine (toksake ja hoidke all).
/	Heliväljundi (peakomplekt või telefoni kõlar) muutmine.

Kui soovite FM-raadios kuulatava loo kohta teavet saada, valige **Veel** → **Otsi muusikat**. ▶ lk 39

Parajasti kuulatava raadiojaama lisamiseks lemmikute loendisse valige **Lisa Lemmikutesse**.

› Raadiojaamade automaatne salvestamine

1 Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoniga.

2 Valige menüürežiimis **FM-raadio**.

3 Valige **Veel** → **Isehäälestus**.

4 Valige kinnitamiseks **Jah** (vajaduse korral).

FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

Mängud

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Java-mängude või -rakenduste allalaadimine ei pruugi telefoni tarkvarast sõltuvalt toetatud olla.

› Mängude ja rakenduste allalaadimine

1 Valige menüürežiimis **Mängud** → **Veel mänge**.

Telefon loob ühenduse teenusepakkuja poolt seadistatud veebilehega.

2 Leidke mäng või rakendus ning laadige see oma telefoni alla.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Mängude mängimine ja rakenduste käivitamine

1. Valige menüürežiimis **Mängud**.
2. Valige loendist mäng või rakendus ja järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

   Mängu või rakenduse eri valikute ja seadete loendi avamiseks valige **Veel**.

- Saadaolevate mängude või rakenduste valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.
- Mängude ja rakenduste nupud ja valikud võivad olla erinevad.

Isiklik teave

Telefoniraamat

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata telefoni mällu või SIM- või USIM-kaardile salvestatud isiklike või töökontaktide loendit. Loendisse saab salvestada nimesid, mobiiltelefoninumbreid, lauatelefoninumbreid, e-posti aadresse, sünnipäevi ja muudki kontaktiteavet.

› Kontakti loomine

1. Valige ooterežiimis **Tel.rmt** → **Loo kontakt**.
2. Valige **Telefon** või **SIM**.
3. Sisestage kontaktandmed.

   Kui salvestate kontakti SIM- või USIM-kaardile, saate salvestada vaid kontakti nime ja telefoninumbri.
4. Kontakti lisamiseks mällu valige **Salvesta**.

Kontakti saab luua ka helistamiskuvalt.

1. Valige ooterežiimis **Klaviatuur** ja sisestage telefoninumber.
2. Valige → **Lisa telefoniraamatusse** → **Uus**.
3. Valige **Telefon** või **SIM**.
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu valige **Salvesta**.

› Kontakti otsimine

1. Valige ooterežiimis **Tel.rmt**.
2. Valige otsinguväli, sisestage otsitava nime esimesed tähed ning valige **Valmis**.

   Samuti võite nime esimese tähe valimiseks lohistada .
3. Valige kontaktiloendist kontakti nimi.

   Kui olete kontakti leidnud, saate teha järgmist:
   - kontaktile helistada, valides → .
   - kontaktandmeid muuta, valides **Redigeeri**.

Lemmiknumbri määramine

1. Valige ooterežiimis **Tel.rmt**.
2. Valige rippmenüü **Konta...** ja seejärel valige **Lemmikud**.
3. Valige asukohanumber → mõni kontakt.

Kontakt on nüüd salvestatud lemmiknumbrite loendisse.

- Pärast lemmiknumbri määramist saate sellel numbril helistada, toksates ja hoides helistamiskuval all vastavat asukohanumbrit.
- Esimesed viis lemmiknumbrit määratakse lemmikkontaktidele vidinate tööriistaribal.

Kontaktirühma loomine

Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti korraga ja rühmale sõnumeid või e-kirju saata. Alustage rühma loomisest.

1. Valige ooterežiimis **Tel.rmt**.
2. Valige rippmenüü **Konta...** ja seejärel valige **Rühmad**.
3. Valige **Loo rühm**.
4. Valige rühmale nimi, helistajatunnuse foto, helin ja värina tüüp.
5. Valige **Salvesta**.

Määratud numbrite (FDN) loendi loomine

Soovi korral saate luua määratud numbrite (FDN) režiimis kasutatava kontaktiloendi, mis piirab väljaminevaid kõnesid, kui see funktsioon on teie SIM- või USIM-kaardi puhul toetatud. Määratud numbrite loend salvestatakse SIM- või USIM-kaardile.

1. Valige ooterežiimis **Tel.rmt** → **Veel** → **FDN kontaktid**.
2. Valige **Loo FDN**.
3. Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2 ja valige **Kinnita**.
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Valige **Salvesta**.

Väljaminevate kõnede piiramiseks vaid määratud numbrite (FDN) loendis salvestatud numbritele aktiveerige määratud numbrite (FDN) režiim. ► lk28

Kalender

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata päevaseid, nädalasi ja kuiseid sündmusi.

Sündmuse loomine

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige **Loo** → sündmuse tüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Valige **Salvesta**.

Sündmuste vaatamine

Kalendrivaate muutmiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige **Veel** → **Päevavaade**, **Nädalavaade** või **Kuuvaade**.

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev. Kuupäevad, kuhu olete ajastanud mõne sündmuse, on kalendris kolmnurgaga märgitud.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

Sündmuste vaatamiseks tüübi järgi tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Kalender**.
2. Valige **Sündmuste loend** → sündmuse tüüp.
3. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

Ülesanne

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua virtuaalseid ülesandeid, seadistada alarme, mis tähtsatest sündmustest teavitavad, või määrata tähtsust.

Ülesande loomine

1. Valige menüürežiimis **Ülesanne**.
2. Valige **Loo ülesanne**.
3. Sisestage ülesande üksikasjad.
   Üksikasjalike sätete lisamiseks valige **Määra üksikasjad**.
4. Valige **Salvesta**.

Ülesannete vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Ülesanne**.
2. Valige rippmenüü **Priorit...** ja seejärel ülesannete sortimise kategooria (tähtsus, olek või tähtaeg).
3. Valige ülesanne, mille üksikasju tahate vaadata.

Möödunud tähtajaga valmis ülesannetele võite määrata valmis oleku. Sellistest ülesannetest teid enam ei teavitata.

Memo

Siit saate teada, kuidas salvestada olulist teavet, et seda saaks hiljem vaadata.

Memo koostamine

1. Valige menüürežiimis **Memo**.
2. Valige **Loo memo**.
3. Sisestage memo tekst ja valige **Valmis**.

Memode vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Memo**.
2. Valige memo, mille üksikasju tahate vaadata.

Helisalvesti

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada telefoni helisalvestit. Häälmemosid saab seada helinaks või alarmi märguandeks.

Häälmemo salvestamine

1. Valige menüürežiimis **Helisalv.**
2. Valige salvestamise alustamiseks ●.
3. Rääkige mikrofoni.
4. Kui olete lõpetanud, valige ■.
   Teie memo salvestatakse automaatselt.
5. Kui soovite veel mõne häälmemo salvestada, valige **Salvesta** ning korrake samme 2–4.

Häälmemo esitamine

1. Valige menüürežiimis **Helisalv.**
2. Valige häälmemode loendi avamiseks **Minu heliklipid**.
3. Valige häälmemo.
4. Esituse juhtimiseks kasutage ekraanil kuvatavaid klahve.

Veeb

Internet

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neid järjehoidjateks muuta.

- Veebi kasutamine ja meediumite allalaadimine võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Veebibrauseri menüü võib sõltuvalt teenusepakkujast olla tähistatud erinevalt.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

› Interneti-profiili seadistamine

Võrgu kasutamiseks ja Internetiga ühenduse loomiseks tuleb aktiveerida ühenduseprofiil. Lisaks teenusepakkuja eelseadistatud profiilidele saate lisada ka oma ühenduseprofiili.

1 Valige menüürežiimis **Internet** → **Seaded** → **Internetiprofiilid**.

2 Valige **Loo**.

3 Kohandage võrgu seaded.

› Veebilehtede sirvimine

1 Valige määratud avalehe avamiseks menüürežiimis **Internet** → **Avaleht**.

Valige kindla veebilehe avamiseks **Sisesta URL**, sisestage veebilehe aadress (URL) ja valige **Ava**.

2 Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi ikoone.

Ikoon	Funktsioon
◀ ▶	Varem avatud veebilehtede vahel edasi ja tagasi liikumine.
	Avatud veebilehe värskendamine.
	Kuvarežiimi muutmine.
	Salvestatud järjehoidjate loendi avamine.
	Kuva suuna muutmine.
	Veebibrauseri valikute loendi avamine.

Lemmikveebilehtedele järjehoidjate lisamine

Tihti külastavatele veebilehtedele saab kiire avamise võimaldamiseks järjehoidjaid lisada. Valige veebis liikudes avatud veebilehele järjehoidja lisamiseks → **Lisa järjehoidjatesse**.

Kui te teate veebilehe veebiaadressi, saate järjehoidja ka ühenduseta olles käsitsi lisada. Järjehoidja lisamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Internet** → **Järjehoidjad**.
2. Valige **Lisa**.
3. Sisestage lehe nimi ja veebiaadress (URL).
4. Valige **Salvesta**.

RSS-lugeja

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada RSS-lugejat, et saada kõige värskemaid uudiseid ja teavet oma lemmikveebilehtedelt.

RSS-kanali aadressi lisamine

1. Valige menüürežiimis **Internet** → **RSS-kanal**.
2. Valige **Lisa**.
3. Sisestage RSS-kanali aadress ja valige **Valmis**.

RSS-kanalite värskendamine ja lugemine

1. Valige menüürežiimis **Internet** → **RSS-kanal**.
2. Valige **Vrsknds** → kanalid → **Vrsknds** → **Jah**.

3 Valige mõni kanalikategooria → mõni värskendatud kanal.

Automaatse värskendamise funktsioon seadistab telefoni RSS-kanaleid teatud intervalli tagant automaatselt värskendama. Automaatse värskendamise funktsiooni aktiveerimiseks valige **Internet** → **Seaded** → **RSS-i värskendus**. Automaatse värskendamise funktsiooni aktiveerimine suurendab allalaaditavate andmete mahtu ja võib tähendada lisatasusid.

Samsung Apps

Siin on teavet selle kohta, kuidas laadida WAP-saidilt Samsung Apps alla mitmesuguseid taustpilte, helinaid, mänge, muusikat ja videoklippe.

1 Valige menüürežiimis **Samsung Apps**.

2 Leidke teile meeldivad meediumifailid ja laadige need telefoni alla.

Digitaalse autorikaitsesüsteemi (DRM) tõttu nõuavad mõned Internetist alla laaditavad või MMS-iga vastu võetavad meediumiüksused litsentsinumbrit. Litsentsinumbri saate omandada veebisaidilt, mis omab selle sisu õigusi.

Google

Siit saate teada, kuidas kasutada Google'i eri teenuseid, nagu otsing, e-post ja kaarditeenused.

- Mõned teenused ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Selle funktsiooni kasutamiseks tehtavad sammud võivad teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt teistsugused olla.

› Teenuse Google otsimine kasutamine

1 Valige menüürežiimis **Google** → **Otsi**.

2 Valige otsinguväli.

3 Sisestage märksõna ja valige **Otsing**.

› Teenuse Google e-post kasutamine

Teie telefonis saab kasutada Google e-post kontot ning seal e-kirju saata ja lugeda.

1 Valige menüürežiimis **Google** → **E-post**.

2 Sisestage kasutajatunnus ja parool ning logige sisse.

3 Nüüd saate e-kirju saata ja vastu võtta.

Teenuse Google kaardid kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Google** → **Kaardid**.
2. Kerige kaarti.
3. Suurendage või vähendage soovitud asukohta.

Sünkroonimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas sünkroonida kontakte, kalendrisündmusi, ülesandeid ja memosid määratletud veebiserveriga.

Sünkroonimisprofiili seadistamine

1. Valige menüürežiimis **Sünkrooni**.
2. Valige **Lisa** ja määrake profiili valikud.
3. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Sünkroonimise alustamine

1. Valige menüürežiimis **Sünkrooni**.
2. Valige sünkroonimisprofiil.
3. Valige sünkroonimise alustamiseks määratletud veebisaidiga **Jätka**.

ActiveSync

Siin on teavet selle kohta, kuidas sünkroonida isiklikke andmeid, nagu e-kirjad, kontaktid, kalendrisündmused ja ülesanded, telefoni ja Microsoft Exchange'i serveri või Google'i konto vahel.

- Google Sync ei toeta ülesannete sünkroonimist.
- Funktsiooni Microsoft Exchange ActiveSync® saab kasutada vaid teenustega, mis on Microsoft Corporationi litsentsiga.
- Serveri kasutamisel võivad rakenduda lisatasud.

Microsoft Exchange'i serveri seadistamine ja profiil

1. Valige menüürežiimis **ActiveSync**.
2. Määrake Microsoft Exchange'i serveri seaded.
3. Valige **Salvesta**.
4. Määrake e-posti ühenduse profiil.

5 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

6 Valige sünkroonimisprofiil.

Algab sünkroonimine teie määratletud Microsoft Exchange'i serveriga.

› Sünkroonimise alustamine

Pärast iga andmetüübi jaoks sünkroonimisseadete konfigureerimist saate andmeid Exchange'i serveriga sünkroonida (kas kõiki andmeid korraga või vaid e-posti).

Kõikide üksuste sünkroonimiseks tehke järgmist.

1 Valige menüürežiimis **ActiveSync**.

2 Valige **Sünkroonimine**.

Kui sünkroonite kõiki üksusi, pidage silmas, et võite niimoodi lisatasusid põhjustada andmete eest, mida te tegelikult ei vajagi.

Ainult e-kirjade sünkroonimiseks tehke järgmist.

1 Valige menüürežiimis **ActiveSync**.

2 Valige **E-kiri** → **Sisendkaust** → **Sünkr.** → **E-kiri** → **Vali** või valige **Väljundkaust** → **Sünkr.**

Kogukonnad

Siin on teavet selle kohta, kuidas oma fotosid ja videoid teistele inimestele vaatamiseks kogukonnaveebisaitidele (nagu MySpace või Facebook) üles laadida.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Faile saab veebi üles laadida vaid jpg- ja mp4-vormingus.

› Lemmikveebisaitide või -ajaveebide loendi seadistamine

1 Valige menüürežiimis **Kogukon.**

2 Valige lemmikveebisaitide või -ajaveebide loendi määramiseks **Jah** (vajaduse korral).

3 Lahtiütlusega nõustumise kinnitamiseks valige **Nõustu**.

Menüü esmakordsel avamisel palutakse teilt kinnitust.

4 Valige veebisait või ajaveeb, mida lisada soovite, ja seejärel valige **Salvesta**.

Kui valite **Värskenda loendeid**, lisatakse uued veebisaidid või ajaveebid loendisse automaatselt.

› Faili ühiskasutusse andmine

Fotode ja videote üleslaadimiseks ja vaatamiseks peab teil olema fotode jagamise veebisaidi või ajaveebi konto.

1 Valige menüürežiimis **Kogukon.**

2 Valige **Laadi üles veebi**.

3 Valige veebisait või ajaveeb, mida kasutada soovite.

4 Valige failide üleslaadimiseks **Toksake lisamiseks** ja valige meediumifail.

5 Sisestage postituse üksikasjad ja valige **Laadi üles**.

Vajaduse korral sisetage kasutajatunnus ja parool ning logige sisse.

Last.fm

Siin on teavet Last.fm-i pakutavate veebimuusikateenuste kasutamise kohta. Selle teenuse abil pääsete ligi mitmesugusele esitajate ja sündmustega seotud teabele. Teenus otsib ka muusikaandmebaasi ja soovitab teie kuulatavate lugude põhjal uusi lugusid.

1 Valige menüürežiimis **Last.fm**.

2 Valige **OK**, et kinnitada juriidilise teabe lugemist (vajaduse korral).

3 Sisestage teenusesse Last.fm sisselogimiseks kasutaja-ID ja parool.

Kui teil Last.fm-i kontot pole, registreerige konto.

4 Nüüd saate otsida oma uusi lugusid, saateid ja oma lemmikartistide arvustusi.

5 Valige MP3-mängijas **Veel** → **Last.fm-i paremik**, et saada soovitusi parajasti kuulatavale muusikale sarnase muusika kohta.

Kui lugude nimede otsimise funktsioon on aktiveeritud, võib muusika kuulamine põhjustada lisatasusid.

Ühenduvus

Bluetooth

Bluetooth on lühikese levialaga traadita side tehnoloogia, millega saab teavet ilma füüsilise ühenduse loomiseta edastada kuni umbes 10 meetri (30 jala) kauguselt.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie telefoniga ühilduda.

› Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1. Valige menüürežiimis **Bluetooth**.
2. Valige Bluetooth-funktsiooni sisselülitamiseks **Sees**.

Et lubada teistel telefonidel teie telefoni leida, valige **Minu telefoni nähtavus** → mõni nähtavusvalik → **Salvesta** ja siis **Veel** → **Seaded** → **Sees**. Kui valisite **Kohandus**, määrake aeg, kui kaua teie telefon nähtav on.

› Teiste Bluetooth-seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Bluetooth** → **Otsi**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **Valmis**. Teise võimalusena võite oma telefoni ja teise seadme vahelise PIN-i sobitamiseks valida valiku **Jah**.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

Kui telefon on mõne teise Bluetooth-seadmega ühendatud, muutub seadme ikoon siniseks. Valige ühendatud seade ja kasutage järgmisi valikuid.

- Seadme failikataloogi sirvimiseks ja failide vahetamiseks valige **Sirvi faile**.
- Seadme nime muutmiseks valige **Nimeta ümber**.
- Et seade pääseks teie telefonile kinnitust küsimata ligi, valige **Autoriseeri seade**.

Teie telefoni jaoks saadaolevate Bluetooth-teenuste ja nende kohta käiva teabe vaatamiseks valige **Veel** → **Bluetooth-teenused**.

Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete saatmine

1. Valige sobivast rakendusest mõni fail või üksus, nagu kontakt, kalendrisündmus, memo, ülesanne või meediumifail, või valige **Minu failid**.
2. Valige **Saatmisviis** → **Bluetooth** või valige **Veel** → **Nimekaardi saatmisviis** → **Bluetooth**.

Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete vastuvõtmine

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **OK** (vajaduse korral).
2. Valige andmete vastuvõtmisega nõustumiseks **Jah** (vajaduse korral).

Vastuvõetud andmed salvestatakse vastavalt tüübile sobivasse rakendusse või kausta. Näiteks muusikafail või heliklipp salvestatakse helikausta ja kontakt telefoniraamatusse.

Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete printimine

1. Valige sobivast rakendusest mõni fail või üksus, nagu sõnum, kontakt, kalendrisündmus või pilt.
2. Valige **Veel** → **Printimisviis** → **Bluetooth** või valige **Veel** → **Prindi Bluetoothi kaudu**.
3. Leidke mõni Bluetooth-printer ja looge ühendus.
4. Kui olete printeriga ühenduse loonud, kohandage prindivalikud ja printige andmed.

SIM-kaugrežiimi kasutamine

SIM-kaugrežiimis saate helistada ja kõnedele vastata ainult ühendatud Bluetooth-vabakäeautovarustusega telefonis oleva SIM- või USIM-kaardi kaudu.

SIM-kaugrežiimi aktiveerimiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Bluetooth** → **Veel** → **Seaded**.
2. Valige **SIM-kaugrežiim** → **Salvesta** ja **Sees**.

SIM-kaugrežiimi kasutamiseks aktiveerige Bluetooth-vabakäeautovarustusest Bluetooth-ühendus.

Arvutiühendused

Siin on teavet selle kohta, kuidas lisa-arvutikaabli abil oma telefoni eri USB-ühendusrežiimides arvutiga ühendada.

Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebisaidilt (www.samsungmobile.com).

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Samsung Kies** → **Salvesta**.
2. Ooterežiimi naasmiseks vajutage toite-/lõpetamisklahvi.
3. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
4. Käivitage Samsung Kies ning kopeerige andmed ja failid.

Massmäluseadmena ühendamine

Soovi korral saate telefoni ühendada arvutiga eemaldatava kettana ja niimoodi failikataloogile juurde pääseda. Kui sisestate telefoni mälukaardi, pääsete juurde ka mälukaardi failikataloogile, kasutades telefoni mälukaardilugejana.

1. Kui soovite faile mälukaardilt või mälukaardile edastada, paigaldage mälukaart telefoni.
2. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Massmälu** → **Salvesta**.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage toite-/lõpetamisklahvi.

4 Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.

Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.

5 Avage failide vaatamiseks kaust.

6 Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

› Windows Media Playeriga sünkroonimine

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Arvutiühendused** → **Meediumipleier** → **Salvesta**.

2 Ooterežiimi naasmiseks vajutage toite-/lõpetamisklahvi.

3 Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti, kuhu on installitud Windows Media Player.

Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.

4 Avage muusikafailide sünkroonimiseks Windows Media Player.

5 Muutke hüpikaknas oma telefoni nime või sisestage see (vajaduse korral).

6 Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.

7 Käivitage sünkroonimine.

Tööriistad

Alarmid

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ja juhtida alarme.

› Uue alarmi määramine

1. Valige menüürežiimis **Alarmid**.
2. Valige **Loo märguanne**.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab alarm.

› Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Alarmi kinnipanemiseks valige **Lõpeta**.
- Alarmi vaigistamiseks korduse perioodiks valige **Kordus**.

› Alarmi desaktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Alarmid**.
2. Valige desaktiveeritava alarmi juures valik **Väljas**.

Kalkulaator

1. Valige menüürežiimis **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Teisendaja

1. Valige menüürežiimis **Teisendaja** → mõni teisendustüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõdud ning ühikud vastavatele väljadele.

Pildiredaktor

Siin on teavet selle kohta, kuidas redigeerida pilte ja rakendada lõbusaid efekte.

Efektide rakendamine piltidele

1. Valige menüürežiimis **Pildiredaktor**.
2. Valige **Toksake avamiseks siia** → mõni pilt.
3. Valige **Efektid** → mõni efektivalik (filter, laad, kooluta või osaline hägustus).
4. Valige rakendatava efekti variatsioon ja seejärel **OK**.
   Ähmastusefekti rakendamiseks kindlale pildi piirkonnale joonistage ristkülik ja valige **OK**.
5. Kui olete lõpetanud, valige **Fail** → **Salvesta nimega**.
6. Valige salvestuskoht (vajaduse korral).
7. Sisestage pildile uus failinimi ja valige **Valmis**.

Pildi kohandamine

1. Avage pilt, mida redigeerida soovite.
2. Valige **Kohanda** → mõni kohandusvalik (heledus, kontrastsus või värv).
   Pildi automaatseks kohandamiseks valige **Automaatne tase**.
3. Kohandage pilti vastavalt soovile ja valige **OK**.
4. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega.

Pildi muutmine

1. Avage pilt, mida redigeerida soovite.
2. Valige ekraani paremas allnurgas asuv nool.
3. Valige (pööramiseks) või (suuruse muutmiseks).
4. Pöörake pilti või muutke pildi suurust vastavalt soovile ja valige **OK**.
5. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega.

Pildi kärpimine

1. Avage pilt, mida redigeerida soovite.
2. Valige ekraani paremas allnurgas asuv nool.
3. Valige .
4. Liigutage ristkülikut üle kärbitava piirkonna või muutke selle suurust ja valige kaks korda **OK**.
5. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega.

Visuaalse detaili lisamine

1. Avage pilt, mida redigeerida soovite.
2. Valige ekraani paremas allnurgas asuv nool.
3. Valige , , või .
4. Valige mõni visuaalne detail (pilt, emotikon või lõikepilt) või sisestage tekst ja valige **Valmis**.
5. Liigutage visuaalset detaili või muutke selle suurust ja valige **OK**.
6. Salvestage redigeeritud pilt uue failinimega.

Minu failid

Siit saate teada, kuidas kiiresti ja hõlpsalt kõigile oma piltidele, videotele, muusikale, heliklippidele ja muudele telefonis või mälukaardil salvestatud failidele juurde pääseda.

Faili vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Minu failid** → failitüüp.
   Mälukaardil asuvad kaustad ja failid on tähistatud mälukaardiikooniga.
2. Valige mõni kaust → mõni fail.

Faili vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Piltide printimiseks USB-ühenduse kaudu valige **Veel** → **Printimisviis** → **USB**.
- Piltide printimiseks Bluetooth-funktsiooni kaudu valige **Veel** → **Printimisviis** → **Bluetooth**.
- Ootekuva taustpildiks mõne pildi määramiseks valige **Veel** → **Määra** → **Taustpilt**.
- Sissetulevate kõnede helinaks mõne heliklipi määramiseks valige esituse ajal **Määra** → **Häälkõne helin** või **Videokõne helin**.

Stopper

1. Valige menüürežiimis **Stopper**.
2. Valige stopperi käivitamiseks **Alusta**.
3. Ringiaegade salvestamiseks valige **Ring**.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Lõpeta**.
5. Salvestatud aegade tühistamiseks valige **Lähtesta**.

Taimer

1. Valige menüürežiimis **Taimer**.
2. Määrake aeg, mida hakatakse tagasi loendama.
3. Valige tagasiloendamise käivitamiseks **Alusta**.
   Kui taimer taustal tagasi loendab, saab samal ajal kasutada muid funktsioone. Vajutage tagasiliikumisklahvi või toite-/lõpetamisklahvi ja avage soovitud rakendus.
4. Kui taimer on lõpuni jõudnud, valige märguande peatamiseks **Lõpeta**.

Maailmakell

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata muude piirkondade kellaaega ja seadistada maailmakellade kuvamine ekraanil.

› Maailmakella loomine

1. Valige menüürežiimis **Maailmakell**.
2. Valige → **Lisa**.
3. Valige ajavöönd.
   Kellale suveaja rakendamiseks valige .
4. Maailmakella loomiseks valige **OK**.
   Maailmakell määratakse teiseks kellaks.
5. Enamate maailmakellade lisamiseks valige **Lisa** ja korrake samme 3–4.

Maailmakella lisamine telefoni kuvale

Kaksikkella vidinaga saate kuvada telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Pärast maailmakellade loomist tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Maailmakell**.
2. Valige **Määra teiseks kellaks**.
3. Valige maailmakell, mille kaksikkella vidinale lisada soovite.
4. Valige **Määra**.

Seaded

Seadete menüü avamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded**.
2. Valige seadekategooria ja mõni valik.
3. Kohandage seade ja valige **Salvesta** või **Määra**.

Telefoni profiilid

Soovi korral saate valida kasutatava heliprofiili või kohandada profiilide helivalikuid, nagu soovite.

Ekraan ja valgustus

Järgmiste seadete abil saate seadistada telefoni ekraani ja selle valguskasutust.

- **Taustpilt**: ootekuvale taustpildi valimine.
- **Minu teema**: menüükuvadele värviteema valimine.
- **Vidin**: tööriistaribal saadaolevate vidinate valimine.
- **Fondi tüüp**: kuvatava teksti fonditüübi valimine.
- **Tervitussõnum**: telefoni sisselülitamisel kuvatava tervituse muutmine.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Taustvalgustuse aeg**: aja määramine, kui kaua telefon ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.

Kellaaeg ja kuupäev

Järgmiste seadete abil saate reguleerida seda, kuidas kuupäeva ja kellaaega telefonis kuvatakse.

Telefoni seaded

Järgmiste seadete abil saate reguleerida telefoni üldisi seadeid.

- **Keel**: telefoni ekraanil ja tekstisisestusel kasutatava keele valimine.
- **Värina tagasiside**: ekraani toksamisel toimuva värina intensiivsuse muutmine.
- **Kalibreerimine**: puuteekraani sensorite uuesti ühitamine sisestusega.

- **Vastamata kõne teave**: sissetulevate kõnede ja sõnumite puhul helistaja teabe kuvamise või mittekuvamise määramine.
- **Arvutiühendused**: telefoni ühendamisel arvutiga USB-režiimi aktiveerimise määramine. ► lk 55
- **Litsentsi seaded**: litsentsinumbritega seotud seadete (nt jälitus, kehtivuse lõpu teavitus või võõrvõrkudes allalaadimine) kohandamine.

Nutikas avamine

Liigutusmärkidega avamise funktsiooni aktiveerimisel saate puuteekraani ja klahvid lukust avada, joonistades ekraanile määratud märgi. ► lk 20

Puutepaneel

Soovi korral saate telefoni seada puuteekraani ja klahve automaatselt lukustama, kui te pole telefoni määratud aja jooksul kasutanud.

Rakenduse seaded

Järgmiste seadete abil saate juhtida oma telefoni rakendusi.

- **Kõne**: helistamisfunktsioonide seadete kohandamine.
- **Sõnumid**: sõnumifunktsioonide seadete kohandamine.
- **Tel.rmt**: telefoniraamatu seadete kohandamine.
- **Kalender**: kalendri seadete kohandamine.
- **Internet**: Interneti kasutamiseks ühenduseprofiili valimine. ► lk 47
- **Meediumipleier**: muusika- ja videopleieri seadete kohandamine.

Turvalisus

Järgmiste seadete abil saate kaitsta oma telefoni ja andmeid.

- **Telefonilukk**: telefoni lukustamise funktsiooni (telefon küsib enne kasutamise võimaldamist telefoni parooli) aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **SIM-lukk**: SIM-i luku funktsiooni (telefon küsib SIM- või USIM-kaardi vahetamisel SIM-i parooli) aktiveerimine või desaktiveerimine.

- **PIN-lukk**: PIN-luku funktsiooni (telefon küsib enne telefoni kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Privaatsuslukk**: eri tüüpi andmete privaatseks muutmine. Privaatsete andmete kasutamiseks tuleb sisestada telefoni parool.
- **Püsinumbrite režiim**: määratud numbrite (FDN) režiimi (kus kõnesid saab teha vaid määratud numbrite loendis asuvatele numbritele) aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Muuda parool**: telefoni parooli muutmine.
- **Muuda PIN**: SIM- või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda PIN2**: esmase PIN-i kaitsmiseks kasutatava PIN2 muutmine.
- **Mobiilijälitus**: mobiilijälituse funktsiooni (aitab kadunud või varastatud telefoni leida) aktiveerimine või desaktiveerimine.
► lk 22

Võrguseaded

Järgmiste seadete abil saate määrata, kuidas telefon võrke valib ja nendega ühendusi loob.

- **Vali võrk**: võrgu valimise viisi seadmine automaatseks või käsitsi määratavaks.
- **Võrgurežiim**: võrguriba valimine.
- **Ühendused**: ühenduseprofiilide seadistamine võrgufunktsioonide kasutamiseks.
- **Sertifikaadid**: võrguteenuste jaoks vajalike sertide vaatamine.
- **Eelistatud võrgud**: eelistatud võrkude loendi seadistamine. Telefon loob saadaolevaid võrke otsides nende võrkudega ühenduse kõige enne.

Mälusätted

Järgmiste seadete abil saate juhtida oma telefoni mälukasutust.

- **Tühjenda mälu**: valitud andmete kustutamine telefoni mälust.

See kustutab valitud andmed telefoni mälust jäädavalt.

- **Mälukaardi üksikasjad**: mälukaardi üksikasjade vaatamine ja mälukaardil asuvatele failidele Bluetooth-nähtavuse määramine. Samuti saate vormindada mälukaarti või muuta mälukaardi nime.
- **Vaikemälu**: andmete edastamisel, pildistamisel, videote tegemisel ja häälmemode salvestamisel kasutatava vaikesalvestuskoha valimine.
- **Mälu olek**: kasutatud ja saadaoleva mäluruumi vaatamine eri tüüpi failide jaoks.

Lähtesta sätted

Soovi korral saab telefoni seadeid tehaseväärtustele lähtestada. Selleks tuleb soovitud seaded valida. Seadete lähtestamiseks tuleb sisestada ka telefoni parool.

Tõrkeotsing

Telefoni sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui telefoni lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama parooli.
PIN-kood	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate desaktiveerida menüü **PIN-lukk** kaudu.
PUK-kood	SIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2-kood	PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Telefon kuvab teate "Teenus pole saadaval" või "Võrgutõrge"

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie telefonil on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada telefonil teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike telefonide puhul kasutada.
- Telefoni puuteekraani tüübist sõltuvalt võidakse tuvastada vaid mingid kindlad sisestused. Proovige mõnd ikooni sõrme, küüne või puutepliiatsiga toksata.
- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks telefon.
- Veenduge, et teie telefoni tarkvara on uusimale versioonile täiendatud.
- Kui puuteekraan on kriibitud või vigane, viige see oma kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.

Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.
- Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub välja

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige kohalikke õigusakte.

Telefon läheb tuliseks.

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust, või kasutate neid pikema aja jooksul, võib telefon tuliseks minna. See on normaalne ega tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.

Ohutus- ja kasutusteave

Telefoni ohutuks kasutamiseks järgige seda ohutus- ja kasutusteavet.

Ohutusnõuded

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Hoidke telefoni ja kõiki tarvikuid nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikaga keerake heli alati vaiksemaks ning kasutage vestluse või muusika kuulamiseks võimalikult madalat helitugevust.

Olge mobiiltelefoni ja selle varustuse paigaldamisel ettevaatlik

Veenduge, et mobiiltelefon ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge ettevaatlik akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.

- Ärge kunagi visake akusid ega telefone tulle. Kasutatud akude või telefonide kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Telefoni kasutades ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ärge telefoni kasutage, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas või akrüülklaas võib vigastada teie käsi ja nägu. Tooge oma telefon ekraani väljavahetamiseks Samsungi teeninduskeskusse. Hooletu käsitsemise tulemusena tekkinud kahjustused tühistavad tootja garantii.

Ohutusabinõud

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel vabakäetarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki kindlal alal mobiiltelefoni kasutamist piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada selle kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C / 32 °F või üle 45 °C / 113 °F).

- Äärmuslikud temperatuurid võivad telefoni kahjustada või lühendada telefoni ja akude laadimismahtu ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmi (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge lammutage telefoni osadeks, kuna see võib põhjustada elektrilöögiohtu.
- Ärge laske telefonil märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi ja muudavad telefoni sees asuva veekahjustuse indikaatori värvi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ega ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Kui teie telefonil on kaamera välk või valgustus, ärge kasutage seda laste ja loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljaga võib telefoni kahjustada. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske telefonil magnetväljaga kokku puutuda – nii saate oma telefonist pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid, muud meditsiiniseadmed ja muud elektroonikaseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seda remontida asjatundmatutel isikutel, võite telefoni kahjustada ning muuta garantii kehtetuks.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmekadu ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadioside- ja telekommunikatsiooniseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Vastavalt nendele nõuetele on keelatud müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks ehk SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,755 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL,

SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD".

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Register

aku
- laadimine 8
- paigaldamine 7

alarmid
- desaktiveerimine 57
- kinnipanek 57
- loomine 57

allalaaditavad failid
- Java-mängud 40
- meediumifailid 49
- vidinad 18

arvutiühendused
- massmälu 55
- Samsung Kies 55
- Windows Media Player 56

automaatne keeldumine 27

Bluetooth
- aktiveerimine 53
- andmete printimine 54
- andmete saatmine 54
- andmete vastuvõtmine 54
- seadmete otsimine ja ühenduse loomine 53
- SIM-kaugrežiim 55

e-post
- konto seadistamine 30
- profiili seadistamine 31
- saatmine 31
- vaatamine 32

eredus, ekraan 20

failihaldur 59

FDN-režiim
- aktiveerimine 28
- FDN-kontakti loomine 43

FM-raadio
- jaamade salvestamine 40
- kuulamine 39

fotod
- pildistamine mosaiigirežiimis 36
- pildistamine naeratuse võttega 35
- pildistamine panoraamvõttega 36
- pildistamine raamidega 37
- redigeerimine 58
- salvestamine 35
- seeria pildistamine 36
- taustpildi määramine 59
- vaatamine 59

Google
e-post 49
kaart 50
otsing 49
heliprofiilid 19
helisalvesti 45
hädaabisõnumid 33
häälköned
helistamine 25
valikute kasutamine 26
vastamine 25
häälmemod
esitamine 46
salvestamine 45
Internet
vt veebibrauser
Java-mängud
allalaadimine 40
mängimine 41
kaamera
pildistamine 35
video salvestamine 37
kalender
sündmuse loomine 44
sündmuste vaatamine 44
kalkulaator 57
kellaaja ja kuupäeva määramine 18
klahviheli
helitugevus 19
kogukonnad
failide ühiskasutus 52
veebisaitide seadistamine 51
kontaktid
loomine 42
otsimine 42
kõne aeg 29
kõned
helistamine 25
keeldumine 25
rahvusvaheline kõne 26
valikute kasutamine häälkõne ajal 26
vastamata kõnede vaatamine 26
vastamine 25
võltskõne tegemine 27
kõnede maksumus 29
kõnelogi 28
kõnepost 32
käepael 11
maailmakell
kahe kella seadistamine 61
loomine 60
memod
loomine 45
vaatamine 45

menüükuva 16
mitme rakenduse käitamine 17
mobiilijälitus 22
MP3-mängija
esitusloendi loomine 38
failide lisamine 37
muusika esitamine 38
multimeediumsõnumid
profiili seadistamine 30
saatmine 30
vaatamine 31
muusika
esitamine 37
otsimine 39
mälukaart
eemaldamine 10
sisestamine 10
vormindamine 11
määratud numbrite režiim 28
pakendi sisu 7
pildiredaktor
efektide rakendamine 58
kohandamine 58
PIN-lukk 21
puuteekraan
kalibreerimine 20
kasutamine 15
liigutusmärkidega avamine 20
lukustamine 16
pääsukoodid 66
RSS-lugeja 48
SIM-kaart
lukustamine 21
paigaldamine 7
spikker 24
stopper 60
sõnumid
e-kirja saatmine 31
e-kirja vaatamine 32
e-posti konto seadistamine 30
e-posti profiili seadistamine 31
haldamine 33
hädaabisõnumi saatmine 33
kõneposti kasutamine 32
mallide kasutamine 32
MMS-profiilide seadistamine 30
multimeediumi vaatamine 31
multimeediumsõnumite saatmine 30
teksti saatmine 29
teksti vaatamine 31
sõnumilogi 28
sünkroonimine
Exchange'i serveriga 50
veebiserveriga 50
Windows Media Playeriga 56

taimer 60
taustpilt 19
tegumihaldur 17
teisendaja 57
tekstisisestus 22
tekstmemod 45
tekstsõnumid
saatmine 29
vaatamine 31
telefon
ehitus 12
indikaatorikoonid 14
klahvid 13
kohandamine 18
lukustamine 21
seaded 62
sisse- ja väljalülitamine 12
telefonilukk 21
telefoniraamat
FDN-kontakti loomine 43
kontakti loomine 42
kontakti otsimine 42
lemmiknumbri määramine 43
rühma loomine 43
USIM-kaart
lukustamine 21
paigaldamine 7
vaikne profiil 19
veebibrauser
järjehoidjate lisamine 48
profiili seadistamine 47
veebilehtede sirvimine 47
videod
esitamine 59
salvestamine 37
videoköned
helistamine 25
vastamine 25
vidinad
allalaadimine 18
kasutamine 17
tööriistariba kohandamine 18
võltsköned 27
Windows Media Player 56
ülesanded
loomine 44
vaatamine 45

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, Samsung Electronics

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM WCDMA-mobiiltelefon : GT-S3370E

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/ või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Raadiovõrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.10.27 Joong-Hoon Choi / Labori juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See ei ole Samsungi Teeninduskeskuse aadress. Samsungi Teeninduskeskuse aadressi või telefoninumbri leiate garantiikaardilt, samuti võite seda küsida poest, kus oma toote ostsite.

Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi mõni osa teie telefonist erineda.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-29911A
Estonian. 11/2010. Rev. 1.2

www.samsungmobile.com